



### Was ist der multirazor?

Der multirazor ist ein Nassrasierer für alle schwierig in Eigenregie zu rasierenden Körperteile.


Rasieren Sie mit dem multirazor problemlos Bereiche wie Rücken, Brust, Po, Beine, etc.

Durch die Einbettung der "Original Gillette Rasierklinge" in einen Schwammkörper ist ein sicheres Rasurergebnis gewährleistet.

Mit Hilfe des langen Griffes erreichen Sie auch Bereiche Ihres Körpers, welche ansonsten nur durch fremde Hilfe oder kostenintensive Methoden enthaart werden können.

### Wie funktioniert der multirazor?


Der multirazor funktioniert mit Hilfe der „Original Gillette Rasierklinge“ auf dem Prinzip der Nassrasur. Verwenden Sie den multirazor vorwiegend unter der Dusche bzw. in der Badewanne, da Sie hier die entfernten Haare leicht abspülen können.

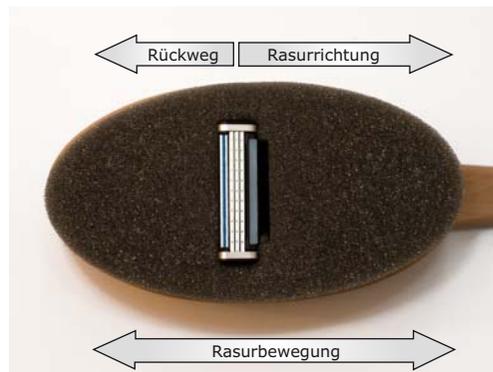

Der Schwamm des multirazor sollte dabei immer gut durchfeuchtet und mit einem beliebigen Duschgel befeuchtet sein, um ein optimales Gleiten auf der Haut zu gewährleisten.

Lassen Sie den Schwammkörper des multirazor während des Rasiervorganges immer eben auf der Haut aufliegen. Durch leichten Druck schmiegt sich die "Original Gillette Rasierklinge" direkt an die Haut an und entfernt nach bewährtem Prinzip die Behaarung.

Bewegen Sie den multirazor an den behaarten Stellen mit Hilfe des langen Haltegriffes vor und zurück wie eine Badebürste. Bei jeder dieser Bewegungen werden Haare entfernt und gleichzeitig von der rasierten Stelle abtransportiert.

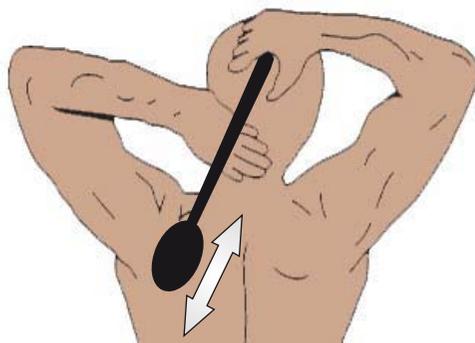

Um ein perfektes Rasurergebnis auch an schlecht einsehbaren Regionen, wie Rücken, Schultern, zu erzielen, empfiehlt es sich, die Rasurbewegung in den stark behaarten Regionen mehrmals zu wiederholen.

### Wie tauscht man die Nassrasurklinge aus?

Die "Original Gillette Rasierklinge" ist für ein gleich bleibend optimales Rasurergebnis austauschbar.

Zur Entfernung der Nassrasurklinge diese seitlich mit zwei Fingern greifen und nach oben mit leichter Kraft abziehen. Eine Entriegelung ist dabei nicht notwendig.



Analog dazu kann eine neue Klinge in der entgegengesetzten Richtung mit leichtem Druck bis zur spürbaren Einrastung eingesetzt werden.



Es ist wichtig, darauf zu achten, nur die "Original Gillette Klingen" zu verwenden, da der multirazor nur auf dieses System ausgelegt ist.

Folgende "Original Gillette Rasierklingen" können verwendet werden:

- "Gillette Mach3"
- "Gillette Mach3Turbo"
- "Gillette M3Power"

### Was ist zu beachten?

Da es sich bei dem multirazor um eine spezielle Form der Nassrasur in schwer einsehbaren Bereichen handelt, sind einige Fakten zu beachten:

Der gut eingeschäumte Schwamm muss eben auf der Haut aufliegen und der multirazor immer nur in der gehaltenen Stielrichtung bewegt werden. Seitliche Bewegungen unter Druck können zu feinen Hauteinschnitten führen.

Es kann eventuell - genauso wie bei der herkömmlichen Rasur - zu leichten Hautverletzungen kommen. Überprüfen Sie daher, den Bereich den Sie rasieren wollen, vorher auf Hautunebenheiten (Verhornungen, Muttermale, etc.). Diese Bereiche sind zu vermeiden bzw. sehr vorsichtig zu rasieren.

Um eine hygienische Rasur zu gewährleisten sollten Sie den multirazor ca. alle sechs Monate gegen ein neues Exemplar austauschen. Sie kaufen sich vergleichsweise auch alle drei Monate eine neue Zahnbürste.

Lassen Sie den multirazor nach dem Rasurvorgang abtrocknen und gut durchlüften.

Benutzen Sie den multirazor nur für großflächige Hautpartien wie Rücken, Brust, Po, Beine, etc. Eine Gesichtsrasur ist nicht sinnvoll.

Halten Sie den multirazor von Kindern fern!

### Woraus besteht das multirazor-Set?

- 1 x multirazor-Halteplatte samt Klingenhalter und Schwammeinbettung
- 1 x multirazor-Haltegriff mit Schlaufenhalter
- 1 x "Original Gillette Mach3 Nassrasurklinge"